




FICHE TECHNIQUE

BUT DE BASKET EN ACIER GALVANISÉ THERMOLAQUÉ

REF : FPB-L

CLASSE D

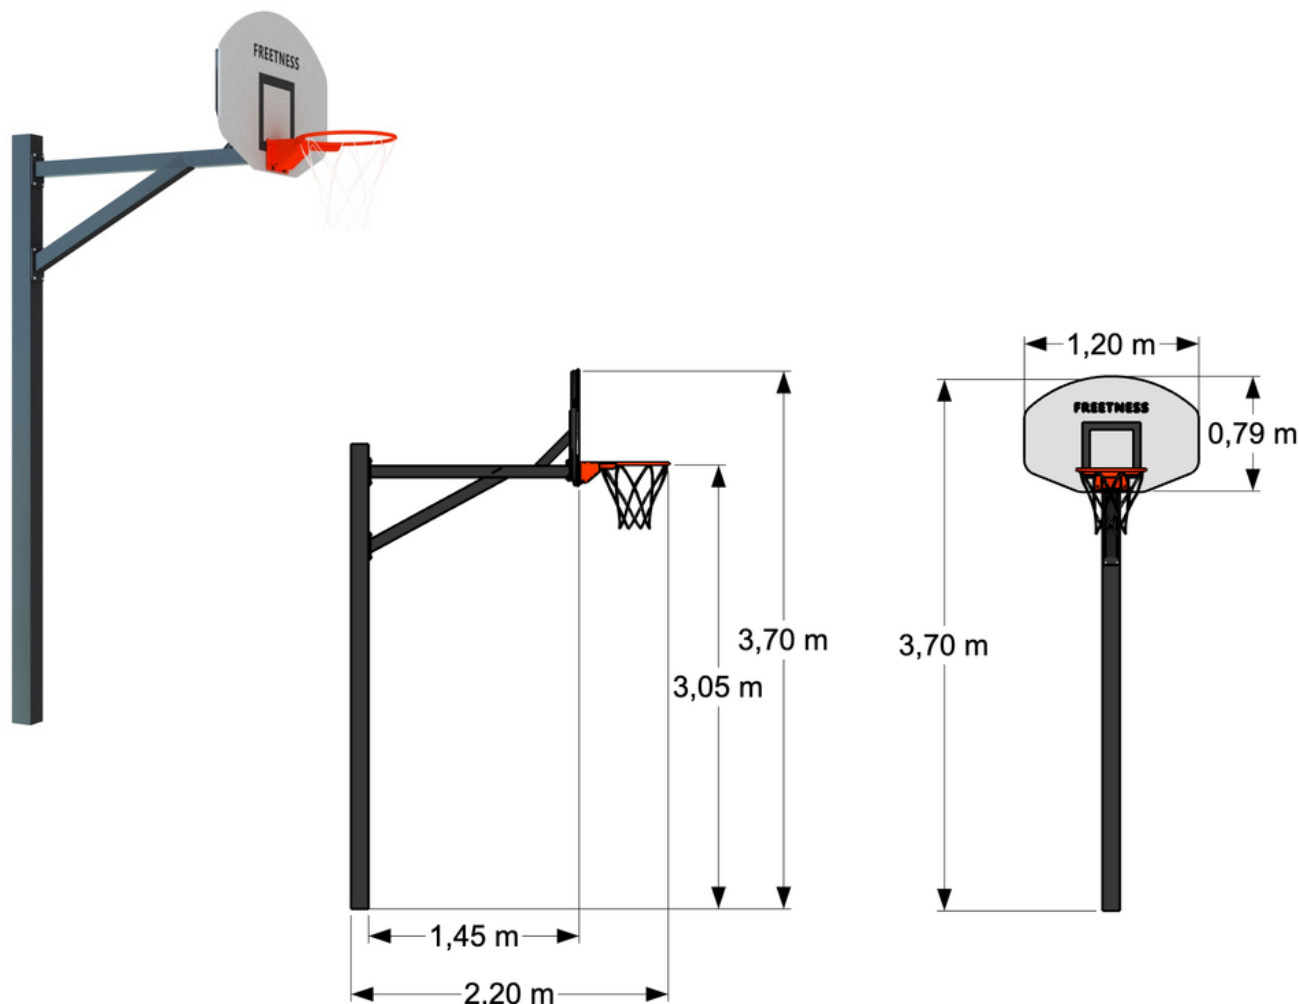

Caractéristiques :

- Châssis réalisé en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud puis thermolaqué
- Section de tube 120mm x 120mm, épaisseur 3 mm
- Hauteur du panier : 3m05
- Déport du panneau par rapport au poteau : 1450 mm
- Panneau demi lune en PE, dimensions 1m80 x 1m05 ép. 15 mm
- Livré avec panneau rectangulaire en PE, panier renforcé et filet standard
- Fixation par scellement direct (fixation sur platine possible sur demande)
- Conforme à la norme NF EN 1270

OUTILLAGE



Petite pelleteuse ou pelle



Pioche




Niveau



Cordeau




Clé 5 pans fournie



Etais, madrier



1 à 2

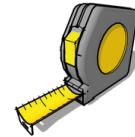


1 élément sur mesure



Bétonnière ou toupie

Dosage béton : 350kg/m³


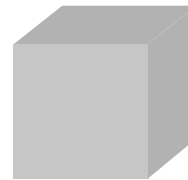


Volume de
béton utile


SURFACE LIBRE



Recommandé 2m

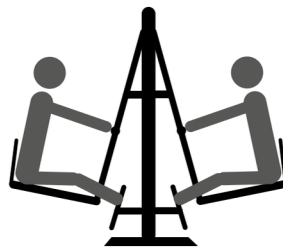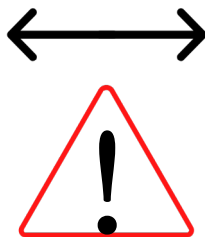

Recommandé 2m

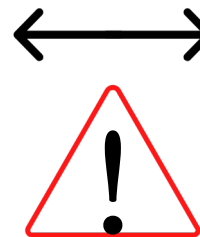

ATTENTION : Le non respect des consignes d'installations et d'entretien des machines FREETNESS entraîne la perte des garanties liées à celles-ci.


Par ailleurs, la réglementation impose au gestionnaire des équipements :

- D'interdire l'accès aux équipements tant que leur installation n'est pas définitive et sécurisée ainsi qu'en cas de maintenance ou de défaut constaté.
- De s'assurer du bon fonctionnement et de la stabilité des appareils par des vérifications à intervalles réguliers comme définies dans notre fiche de contrôle.

Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être amenées à changer. Il convient d'attendre de recevoir votre appareil avant de réaliser votre plan d'implantation.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU

Assemblez le panneau et l'arceau sur le châssis métallique en suivant les indications de montage suivantes :

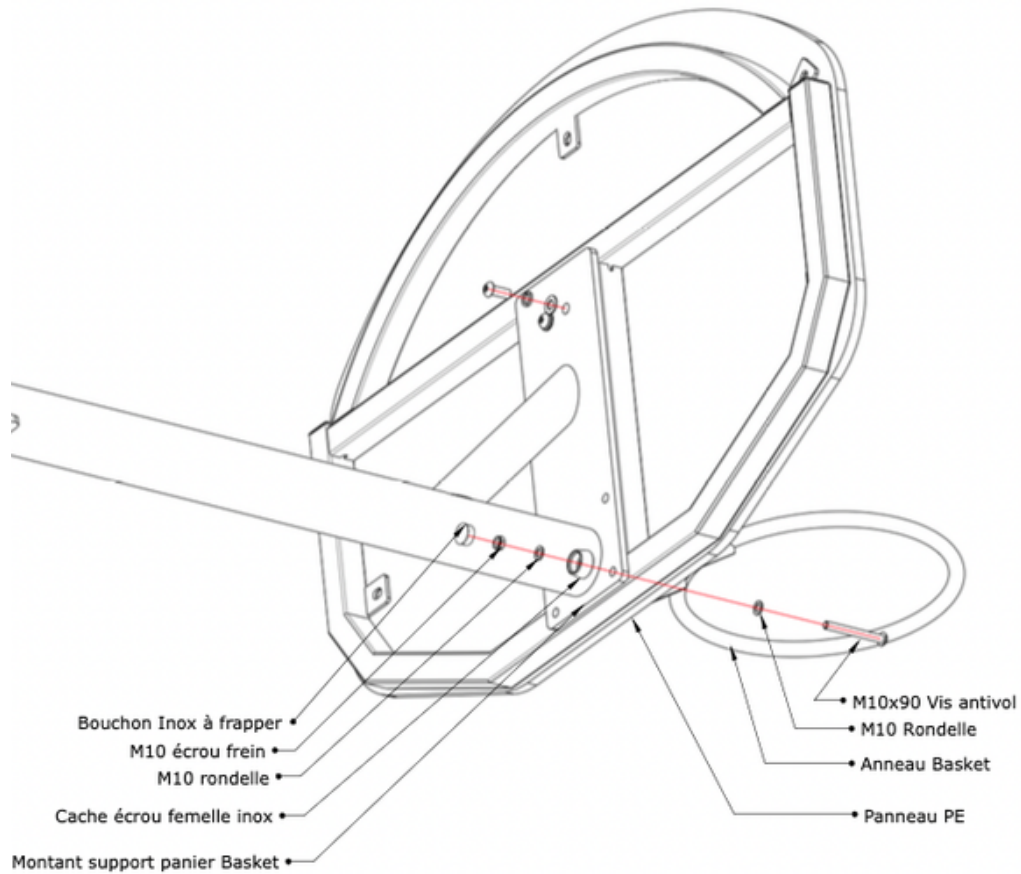

Les vis doivent être fermement serrées afin de garantir la stabilité de l'ensemble du produit.



PLAN DE FONDATIONS

Nature du sol :

Les machines de sport FREETNESS doivent être implantées sur un terrain plat et stable.



Mise en garde :

L'installateur jugera de la nécessité de surdimensionner les plots bétons indiqués ci-après en regard de la stabilité et de la nature réelle du terrain. En cas de doute sur la stabilité du terrain, prenez contact avec le service installation Freetness au 05 24 84 77 27.

1/ SCELLEMENT DIRECT

Coulez le mât directement dans le plot béton. Réglez l'enfoncement du montant pour garantir une hauteur d'arceau finale à 3m05 du sol.

Étalez le temps du séchage. Sécurisez la zone à l'aide de barrières empêchant l'accès

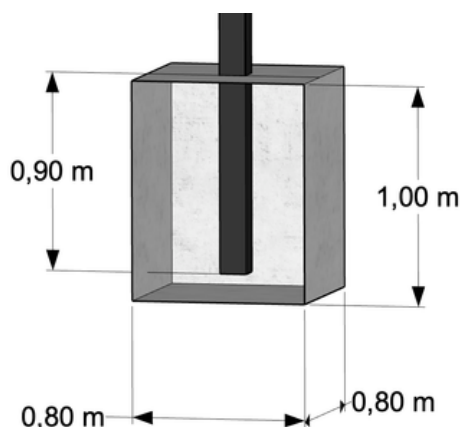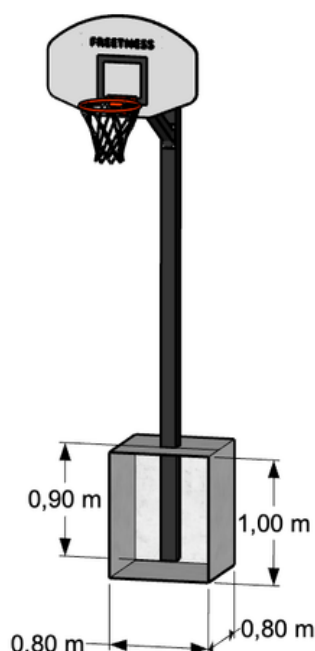


2/ SCELLEMENT SUR PLATINE EN OPTION

Option à préciser lors de la commande !

Chevillez la platine directement dans un plot béton aux dimensions suivantes :

0,80m x 0,80m x 1m

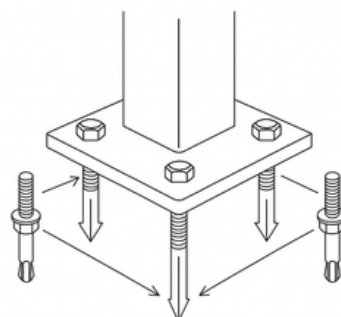

Utilisez les chevilles fournies. Refermez les caches écrous pour ne pas laisser de vis apparentes.

ENTRETIEN STRUCTURE



NETTOYAGE

Pour nettoyer vos machines, ne pas utiliser de produits de nettoyage autre que de l'eau savonneuse




USAGE

L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des pratiquants, il est donc indispensable que le panneau, comportant les mises en garde et consignes à respecter fixé sur chaque machine, soit parfaitement lisible par l'utilisateur.

Rappel : Les équipements sont accessibles à tous dès 1m40.

Les machines doivent être utilisées exclusivement selon les mouvements pour lesquelles elles sont conçues (comme affiché sur les panneaux). Toute autre utilisation détournée de la machine est proscrite et entraînerait l'annulation des garanties.

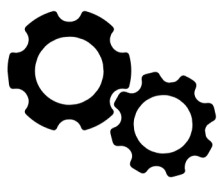

RODAGE

Durant les premières semaines d'utilisation vérifiez régulièrement les différents serrages de l'appareil.



CONTROLE

Utilisez la grille de contrôle fournie avec chaque appareil pour assurer un bon suivi et une réactivité optimale en cas d'anomalie.



PIÈCE DE RECHANGE

Toutes les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.



ORIFICE DE DRAINAGE

Le cas échéant, vérifiez fréquemment que les orifices de drainage restent libres de toute obstruction.

GRILLE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES MACHINES

APPAREIL CONTRÔLÉ : FPB-L

Nom du contrôleur		date :		date :		date :		date :		date :	
Fréquence	Point de contrôle	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Hebdomadaire	Contrôle visuel structure										
	Propreté de l'aire de sécurité										
	Examen visuel de la surface										
	Vandalisme										
Trimestrielle	Stabilité du module										
	Fondation										
	Pièces manquantes										
	Pièces cassées										
	Usure des panneaux d'informations										
	Moisissure										
	Fondations										
	Arrêtes vives										
	Fissures, fentes										
	Prise de jeu										
	Visserie cache écrou										
Annuelle	Corrosion										
	Etat des roulements										
	Sureté de l'ensemble										
Remarques											